


100000mAh 超大容量バッテリー取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。

注意事項

- 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れないでください。また、加熱したりしないでください。
- 本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。
- プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置をしないでください。
- 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
- お子様を使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- プラグ、ジャックの周辺にはこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。
- 動作環境内（0℃～40℃）でお使いください。
- 次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。
（・強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のあるところ・漏電または漏水の危険があるところ）
- 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
- 携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン、カメラ、AC電源機器によっては充電/使用できない場合があります。
- 廃棄する際は各自自治体の規則に従ってください。
- 長時間使用しないときは電源を切ってください。バッテリーの寿命を長く保つために、定期的に充放電をしてください。

各部名称

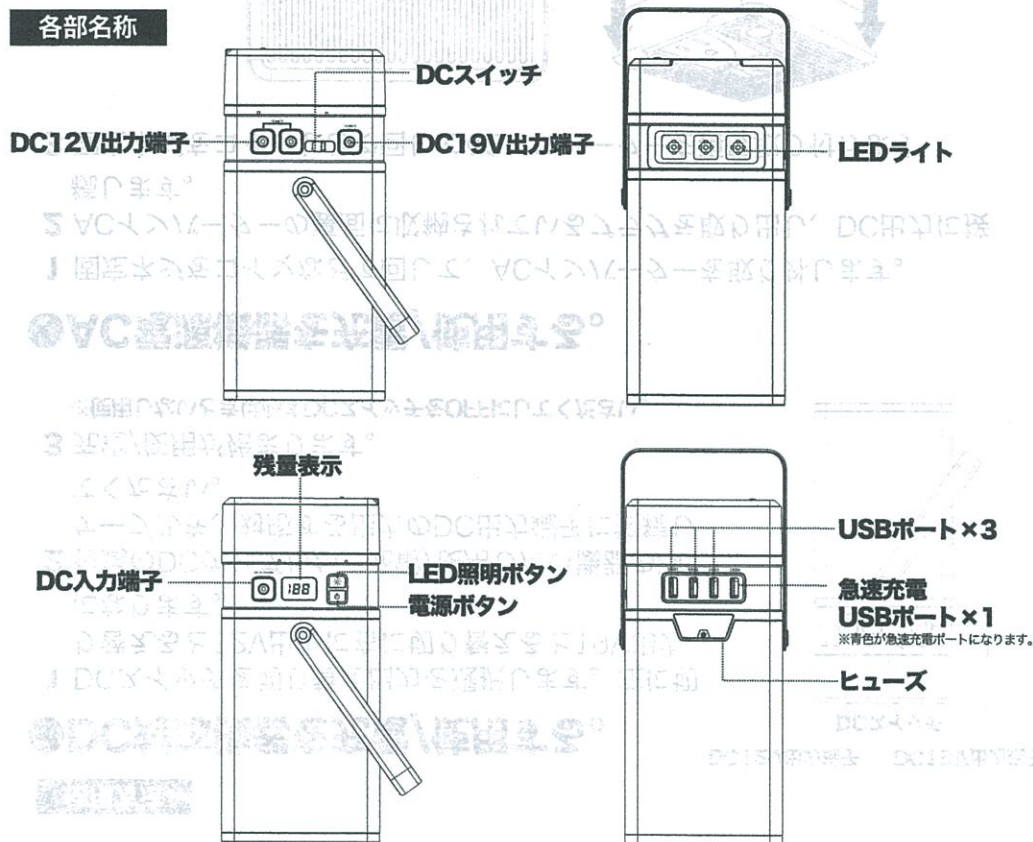

使用方法

●100000mAhバッテリー本体を充電する

【AC電源で充電する】

- 1 付属のACアダプターにACアダプタ接続端子を取り付けます。
- 2 次にDC入力端子に接続します。
- 3 コンセントに接続すると残量表示が点滅し充電が始まります。


【シガーソケットで充電する】

- 1 付属のシガーソケットケーブルをDC入力端子に接続します。
- 2 シガーソケットに接続すると充電が始まります。(12-24V対応)

※本製品を充電する場合は必ず付属のケーブルを使用してください。
他のケーブルや電圧での充電は絶対に行わないでください。

※本製品を充電しながらの、他の製品使用は行わないでください。

DC入力端子

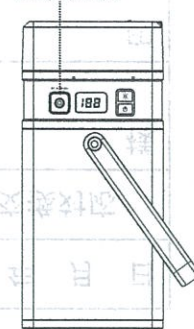

●LEDライトを点灯する

【点灯】


- 1 LED照明ボタンを押します。
- 2 LEDライトが点灯します。もう一度ボタンを押すと消灯します。

【点滅】

- 1 LED照明ボタンを長押しします。
- 2 LEDライトが点滅します。もう一度ボタンを長押しすると消灯します。

●ライト部分にフィルムが貼っているので、剥がしてから使用してください

LED照明ボタン

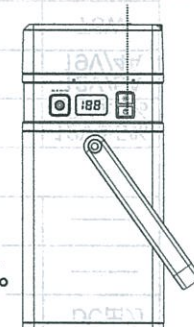


●USB対応機器を充電/使用する。

- 1 電源ボタンを押します。この時USBポートが青く点灯します。
- 2 充電/使用したい機器のUSBケーブルをUSBポートに接続してください。
- 3 充電/使用が始まります。電源ボタンを長押しするか、約30秒間何もしないと自動的に電源OFFになります。

USBポート×3

急速充電USBポート×1


※青色が急速充電ポートになります。

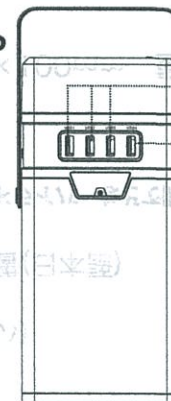

使用方法


●DC対応機器を充電/使用する。

- 1 DCスイッチを切り替え出力を選択します。左に切り替えると12V出力に右に切り替えると19V出力になります。
- 2 付属のDCケーブルか、充電/使用したい機器のDCケーブルを、対応する出力のDC出力端子に接続してください。
- 3 充電/使用が始まります。
※使用しないときは必ずDCスイッチをOFFにしてください。

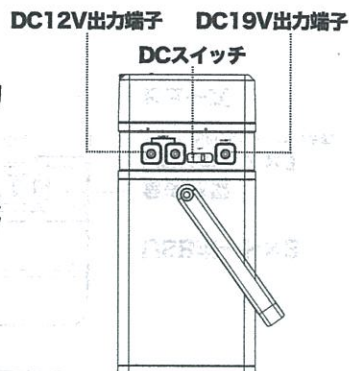

●AC電源機器を充電/使用する。

- 1 固定ネジをコインなどで回して、ACインバーターを取り外します。
- 2 ACインバーターの裏面に収納されているプラグを取り出し、DC出力に接続します。
- 3 固定ネジをコインなどで回してACインバーターを再度取り付けます。

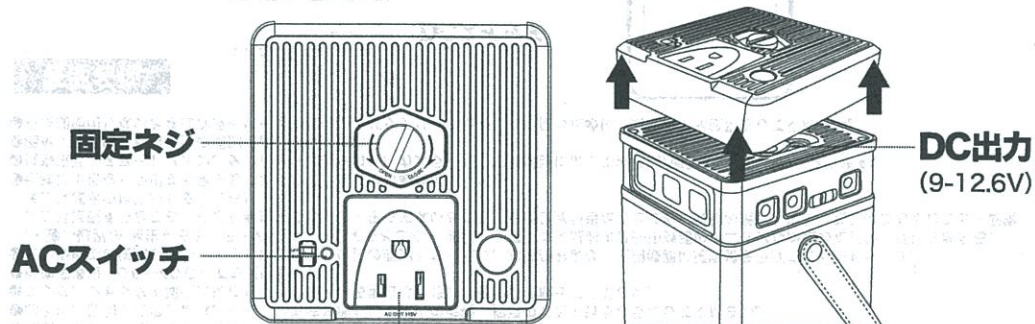

AC出力(コンセント100W)

※100Wを超えるAC機器を使用しないでください

- 4 ACスイッチを切り替え、ONにします。
- 5 コンセントを接続するとAC電源機器が使用できます。

※ACスイッチをOFFにしてから取付け、取り外しをしてください。
※使用しないときは必ずACスイッチをOFFにしてください。
※ご使用になる機器の最大および定格消費電力を必ずご確認ください。(100W以内)
※次のような機器には使用しないでください。

- ①すべての医療機器や、使用上は生命に関わるような機器
- ②社会的・公共的に重要な機器など③重要な事業用機器など

付属品

ACアダプター(AC接続端子を取り付けてください)
端子保護ベルト/パソコン用変換プラグ10種類
DCケーブル/シガーソケットケーブル/取扱説明書(日本語)
交換用ヒューズ※
※過電力等で使用できなくなった場合は、ヒューズボックスをドライバーなどで開きプライヤーでヒューズを取り出して交換してください。

製品仕様

容量：100000mAh サイズ：約224×100×100mm 重さ：約2.8kg

出力/入力

	DC入力	インバーター	USB出力	急速充電	DC出力
入力	12-24V	—	—	—	—
最小出力電力	40W	—	—	—	—
総出力定格電力	—	100W			
出力電圧	—	115Va±10%	5V±5%	5V±5% 9V±5%	12V±5% 19V±5%
出力定格電流	—	—	合計7.2A 各USB出力2.4A	5V/2.4A 9V/2A	12V/5A 19V/4A
出力定格電力	—	100W	36W	18W	76W
出力過負荷/ 過電圧保護	—	有り	有り	有り	有り
出力過電圧保護	—	有り	有り	有り	有り
出力短絡保護	—	有り	有り	有り	有り

製品仕様

品 名	100,000mAhバッテリー	お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月	保証の条件	交換対応
お 客 様	お名前 ご住所 お電話	様	
販 売 店	店 名 住 所 電 話	印	

※この保証書は、お買い上げ日から記載期間中に、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品に本書と納品書を添えて弊社までご連絡の上、お送りください。■保証期間内でも次の場合は有料修理となります。●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障/損傷●業務用または、過酷な条件下で使用した場合の故障/損傷●お買い上げ後の落下/輸送などによる故障/損傷●火災/地震/水害/落雷などの天災地変ならびに公害●異常電圧などの外部要因による故障/損傷●本書の提示がなく本書に記載がない場合●消耗品を交換する場合●国外で使用した場合